


Bedienungs- und Installationsanleitung für Hans Schourup Palettenauszüge

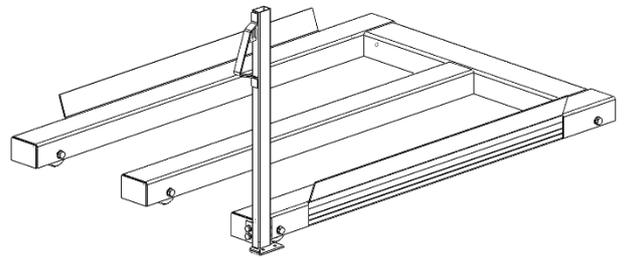

Einleitung

Unsere Palettenauszüge sind so dimensioniert, dass sie in die meisten Palettenregale eingesetzt werden können. Es sind 2 EU-Standardmodelle verfügbar: 800 x 1200, 1000 x 1200 sowie ein US-Standardmodell: 40" x 48". Der Auszug ist für eine Last von 1.000 oder 600 kg (ohne zentrale Unterstützung) konzipiert.

Installation


Für die Installation benötigte Ausrüstung

Für die Installation des Palettenauszuges ist ein Schraubenschlüssel mit einer 13 mm Öffnung für den M8-Bolzen und ein Ratschenschlüssel mit einem M8-Schraubenkopf erforderlich. Alternativ kann statt dem Ratschenschlüssel ein Schlagschrauber benutzt werden.


Die Schienen und die Anschlagplatte werden mit M6-Ankerbolzen befestigt. Hierfür wird ein M6-Schraubenkopf für den Schlagschrauber benötigt. Abhängig davon welcher Anker-/Spreizbolzen benutzt wird, ist ein Betonbohrer für das Vorbohren eines Lochs erforderlich.

Bitte beachten Sie das Anzugsmoment von ca. 20 NM bei M8-Bolzen; bei einem M6-Bolzen beträgt es ca. 9 Nm.


1. Die Bodenelemente zwischen den Palettenregalen ausbreiten. Dabei sieht man, wo die Führungsschienen zu montieren sind. Es sind ca. 65 mm zwischen dem Element und dem Pfosten vorzusehen. Markieren Sie die Position der Führungsschienen und der Anschlagplatten.

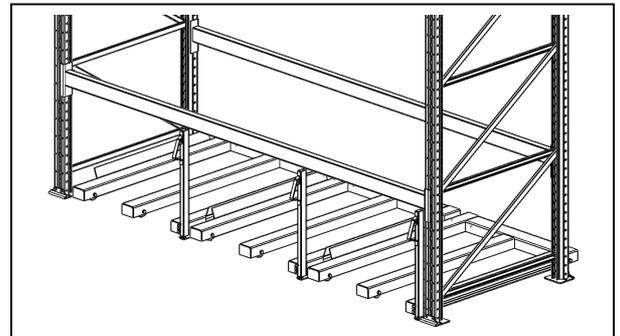


2. Führungsschienen und Anschlagplatte im Fußboden verankern. Es sind vorgebohrte Löcher für die M6-Ankerschrauben vorhanden – Ankerschrauben gemäß den Empfehlungen des Lieferanten. Die Kontaktkräfte auf die Schienen und auf die Anschlagplatten sind nicht übermäßig. Wir empfehlen dennoch Vorsicht beim Herausziehen und Zurückschieben des Palettenauszuges, um die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.

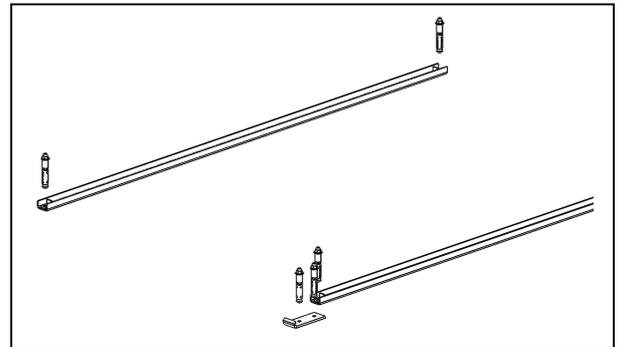


3. Den Palettenauszug über den Führungsschienen anbringen und ausrichten. Der untere Rahmen ist vormontiert und mit Rollen versehen.

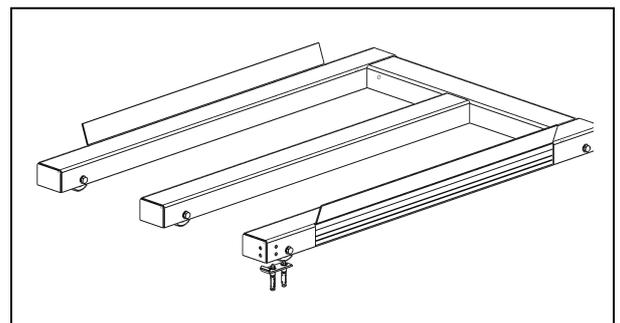

4. Mit den vier M8-Bolzen/Muttern und Unterlegscheiben den Griff am unteren Rahmen montieren.

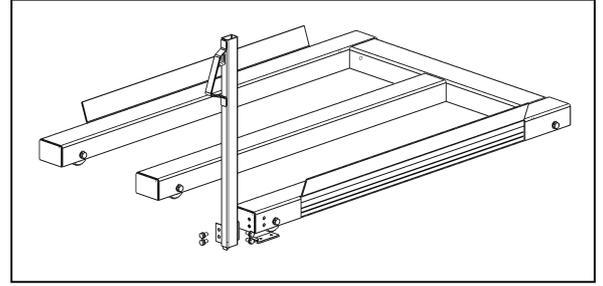

5. Um den Auszug zu herausziehen, den Stift im Griff anheben, wodurch der Verschlussmechanismus angehoben wird. Dieser ist so abgewinkelt, dass die Einheit automatisch verriegelt, wenn sie zurückgeschoben wird.

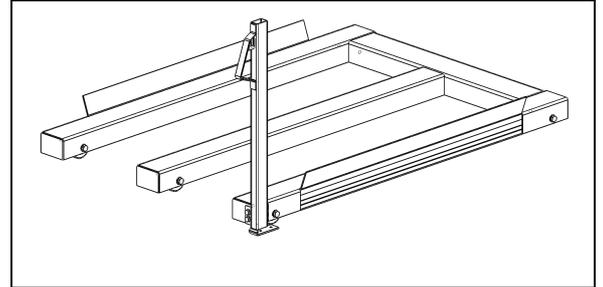

Sicherheit

Sicherheit ist wichtig! Bei der Installation des Palettenauszuges beachten Sie bitte immer die Vorgaben in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung. Sofern Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Hans Schourup A/S. Der Palettenauszug ist bei den regelmäßigen Kontrollen des Palettenregals zu überprüfen.

Wichtig

Beim Verankern der Führungsschienen im Fußboden ist sicherzustellen, dass die Einheit stets in die gleiche Position zurückversetzt wird.

Das ist für den Verschlussmechanismus von entscheidender Bedeutung, wird aber auch die Lebensdauer der hinteren Lager verlängern.

Der Palettenauszug ist jährlich zu überprüfen.

Die Einheit ist für eine einheitlich verteilte Last berechnet, und die bestimmungsgemäße Lastgröße darf NICHT überschritten werden.

Vorsicht beim Herausziehen und Zurückschieben der Einheit; seien Sie darauf aufmerksam, dass Sie es hier mit einer schweren Last zu tun haben.