


MONTERING AF LINK2000

Reoler med åben ryg

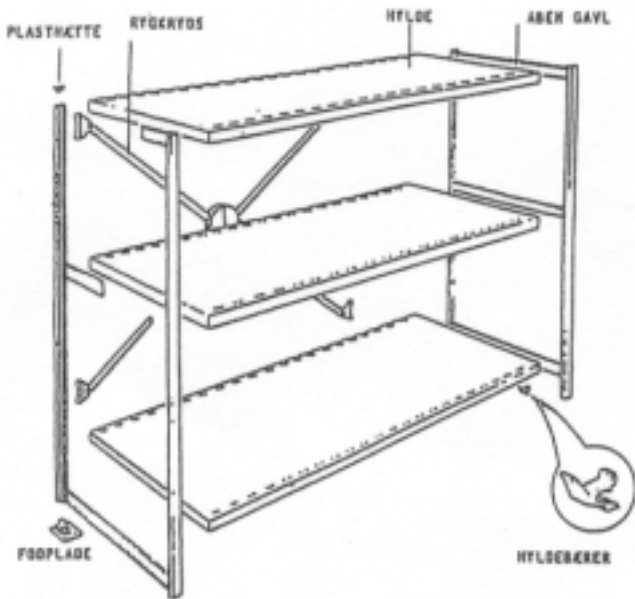

Montering af startfag med kryds

- 1 Monter fodplader på gavlbenerne som vist på fig. A. Gavle med højde 2100 mm skal vende så, midterste tværstiver sidder lavere end 1050 mm over gulvet.
 2. Anbring hyldebærere som vist på fig. F, så de svarer til ønsket hyldeplacering for den øverste hylde, og anbring en hylde på hyldebærerne. Fastgør hylden med et let tryk i hvert hjørne.
 3. Krydsets 2 halvdele åbnes til en vinkel på 90 grader. Bolten fjernes i den ene halvdel. Beslagene indsættes i gavlbenernes huller som vist på fig. G. Halvdelenes samles og bolten skrues atter i, men strammes ikke til.
 4. De øvrige hyldebærere anbringes og hyldeerne monteres som under pkt. 2. Max hyldeafstand 900 mm. Hvis fodspark skal monteres, skal de nederste hyldebærere anbringes i 2 hul fra gulvet. Se i øvrigt nedenfor.
 5. Bolten i krydset strammes til.
 6. Tryk plasthætterne fast i toppen af gavlbenerne.
- Rygekryds monteres for hvert 6. fag, fortrinsvis i midten af en reol.


Montering af tilbygningsfag uden kryds

1. Monter fodplader på en gavl.
2. Anbring de to øverste hyldebærere på det eksisterende reolfag og tilsvarende på den nye gavl. Anbring en hylde på hyldebærerne og tryk den fast.
3. Monter de øvrige hylde på samme måde.

Montering af reoler ryg mod ryg

1. Startfaget i den ene reol monteres med øverste og nederste hylde som beskrevet ovenfor, men der anvendes det specielle kryds til dobbelt-reoler, se fig. K. Gavlene forsynes med dobbelte fodplader som på fig. J.
2. To gavle med fodplader anbringes parallelt med startfagets gavle og fastgøres med de fire løse beslag til krydset som vist på fig. H.
3. Gavlbenerne forbindes yderligere med clips som vist på fig. L.
4. Hylde monteres i de to parallelle fag.

Reoler med lukket ryg

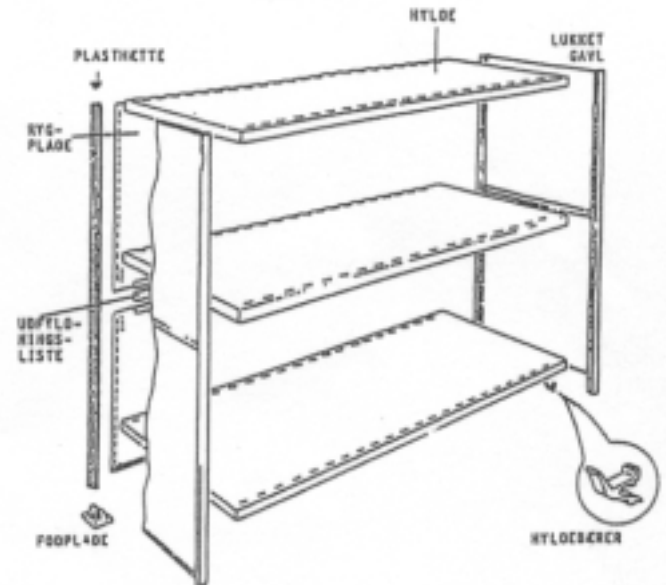

Montering af startfag

- 1 Monter fodplader på gavlbenerne som vist på fig. A. Gavle med højde 2100 mm skal vende så, så midterste tværstiver sidder lavere end 1050 mm over gulvet.
 - 2 Fastgør nederste rygplade som vist på fig. B med clips. 3. Anbring udfyldningslisten som vist på fig. C. 4. Fastgør øverste rygplade med clips.
 5. Monter 6 beslag i gavlbenerne foran rygpladerne og fastgør dem til rygpladerne som vist på fig. D og E.
 6. Anbring hyldebærere som vist på fig. F, så de svarer til den ønskede hyldeplacering. Max. hyldeafstand 900 mm. Hvis fodspark skal monteres, skal de nederste hyldebærere anbringes i 2 hul fra gulvet. Se i øvrigt nedenfor.
 7. Anbring hyldeerne på hyldebærerne og fastgør dem med et let tryk i hvert hjørne.
 8. Tryk plasthætterne fast i toppen af gavlbenerne.
- Rygekryds monteres for hvert 6 fag, fortrinsvis i midten af en reol.

Montering af reoler ryg-mod-ryg

1. Startfaget i den ene reol monteres som beskrevet ovenfor. Gavlene forsynes med dobbelte fodplader.
2. To gavle med fodplader anbringes parallelt med startfagets gavle og forbindes med clips øverst og nederst som vist på fig. L.
3. Hylde monteres i de to parallelle fag.

Montering af tilbehør

Fig. M, N og O på bagsiden viser montering af fodspark og hyldeforkanter.

